

Шановний покупець! Дякуємо за те, що обрали продукцію торгової марки Sigma mobile!

Перед початком користування пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте керівництво для забезпечення належного користування виробом та запобігання його пошкодженню.

- Програмне забезпечення, конструктивні особливості пристрою та зміст цього керівництва можуть бути змінені з метою вдосконалення продукту, без попереднього повідомлення.
- Виробник і дистриб'ютори даної продукції не несуть відповідальності за пошкодження корпусу пристрою, а також за шкоду, заподіяну з причини неправильної або невідповідної експлуатації користувачем.

УВАГА! Захист від потрапляння пилу та вологи

Даний пристрій захищений від вологи та пилу за стандартом IP68. Це означає водонепроникність та захист від проникнення пилу. Дотримуйтесь наступних порад задля збереження властивостей захисту від потрапляння всередину води та пилу.

- Планшетний ПК був випробований та сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених міжнародним стандартом (IEC 60529 «Ступінь захисту», що забезпечується оболонками [код IP]) умовах (умови випробування: 15–35 °C, прісна вода, 1,5 м, протягом 30 хвилин). Незважаючи на відповідність цим вимогам, пристрій усе ж може бути пошкоджений у деяких ситуаціях.
- Будьте уважними із заглушками пристроя під час використанні у воді, а також дотримуйтесь загальної техніки безпеки. Ретельно закривайте заглушки, що закривають отвори роз'ємів USB Type-C, Аудіо та відсіку для SIM / microSD карток.
- Не занурюйте пристрій у прісну воду на глибину понад 1,5 м і не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Не занурюйте пристрій у будь-яку іншу рідину, відмінну від прісної води, наприклад, солону воду або алкогольний напій. Такі рідини можуть проникнути в пристрій швидше.
- Не підключайте зарядний пристрій одразу після потрапляння вологи на планшет. Якщо на пристрій потрапила прісна вода, ретельно

вітріть його. Якщо на пристрій потрапила інша рідина, наприклад, солона вода або алкогольний напій, промийте його прісною водою та ретельно вітріть його. Недотримання цих вказівок може вплинути на роботу та зовнішній вигляд пристрою

- Після занурення планшету у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік можливе тимчасове погіршення звуку під час виклику або відтворенні музики. Якість звуку відновиться після повного просушування.
- Сенсорний екран та деякі функції телефону можуть не працювати належним чином під час використання у воді, або після занурення у воду.
- Не піддавайте пристрій впливу води під тиском
- Стандарт не передбачає протиударність. Планшет, за рахунок додаткових ущільнювачів та міцних кріплень має підвищені показники вібростійкості, але потребує обережності у використанні. Падіння або удар планшету можуть привести до погіршення функції стійкості пристроя до проникнення вологи та пилу.
- Отвори у корпусі для мікрофону, динаміків, та отвір для компенсації атмосферного тиску на задній поверхні телефону захищені водонепроникними мембраними. Пошкодження цих мембран призведе до втрати водонепроникних властивостей та відмові в гарантійному ремонті.
- У разі, якщо проникнення вологи у Ваш планшет викликано не заводськими дефектами, а механічними пошкодженнями чи нещільно закритими заглушками - гарантійний ремонт пристрою здійснюватися не буде.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Планшетний комп'ютер Sigma mobile Tab A1025 X-treme
- Мережевий зарядний пристрій
- USB Type-C кабель
- Керівництво користувача
- Гарантійний талон

Розміри пристроя: 170*251.2*14.2мм

Виробник залишає за собою право зміни комплектації, технічних характеристик і зовнішнього вигляду товару.

Технічні характеристики

OS Android™ 11	Перейдіть прямо до того, що найважливіше. Оскільки Android 11 оптимізований для того, як ви користуєтесь телефоном. Надання потужних елементів керування пристроям. І простіші способи управління розмовами, налаштування конфіденційності та багато іншого.
Екран	10", розподільча здатність 1920*1200
Процесор	Mediatek Helio P22, 8 ядер до 2.0 ГГц
Камера	16 МП на задній стороні пристрою, для фотозйомки та запису відео, 16 МП на фронтальній стороні для фотозйомки та відеозв'язку
Пам'ять	Оперативна – 4 ГБ, вбудована – 64 ГБ**. Можливо розширення об'єму для зберігання за рахунок microSD карт об'ємом до 128 ГБ
Dual SIM, 3G, LTE	2 SIM карти з підтримкою технології 3G та LTE – для користування мобільним інтернетом та з можливістю здійснювати дзвінки
WI-FI 802.11 B/G/N	Інтерфейс підключення до безпроводної мережі
GPS	Можливість визначати своє місцерозташування та використовувати додатки для навігації
Батарея	10000 мАг.
Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx) WCDMA uplink: 1920-1980 МГц, 880-915МГц WCDMA downlink: 2110-2170 МГц, 925-960 МГц LTE: downlink 1805-1880 МГц, 2620-2690 МГц LTE: uplink 1710-1785 МГц, 2500-2570 МГц
Bluetooth, версія, смуга частот	V4.0 2402-2480 МГц
WI-FI смуги частот	2412-2472 МГц

Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіообладнання	Bluetooth: 3.63 dBm (2.3 мВт) GSM900: 32.69 dBm (1.85 Вт) GSM1800: 29.41 dBm (873 мВт) LTE: 22.97 dBm (198 мВт) WCDMA: 23.43 dBm (220 мВт) WiFi: 16.56 dBm (45 мВт)
--	--

*Частота процесора може бути обмежена програмно до менших значень

**Фактичний розмір пам'яті може бути меншим за рахунок попередньо встановленої операційної системи та додатків

Зміст

Зміст.....	4
Безпека та засоби безпеки	5
ПОЧАТОК РОБОТИ.....	6
Опис кнопок та портів пристрою	6
Режим очікування	8
Кнопка входу у додаткове меню	8
Підключення до мереж 3G/4G	8
Значки-індикатори	8
Заряджання акумулятора.....	10
Встановлення SIM-картки та картки пам'яті	11
ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ	13
Використання сенсорного екрана	13
Налаштування облікових записів.....	16
Передавання файлів	17
Захист пристрою.....	17
НАЛАШТУВАННЯ	18
Мережа й інтернет.....	19
Підключені пристрой	20
Додатки та сповіщення.....	21
Акумулятор	22
Екран.....	22
Звук	22
Пам'ять	23
Конфіденційність	23
Місцезнаходження	24
Безпека	24

Облікові записи.....	25
Спеціальні можливості	25
Смарт управління.....	Ошибка! Закладка не определена.
Цифровий доброчут і батьківский контроль.....	25
Google	25
Система	25
Про пристрій	27
ЗВ'ЯЗОК	27
Телефон.....	27
Отримання викликів.....	28
Пропущені виклики	29
Контакти.....	29
Опції, доступні під час виклику.....	30
Повідомлення	30
Програми	31
Google Play маркет.....	31
Камера	31
Програми Google	33
Усунення неполадок.....	34

БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі його несправності зверніться в сервісний центр.
- Допустима температура зовнішнього середовища в режимі експлуатації: від 0 до +35 * С.
- Температура зберігання: від -5 до + 45 * С.
- Відносна вологість: від 5% до 90% без конденсату (25 * С).
- Уникайте контакту пристрою з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
- Не піддавайте планшет впливу занадто високих або дуже низьких температур.
- Уникайте потрапляння води на пристрій.
- Уникайте падіння пристрою і його удару об інші предмети.
- Не піддавайте планшет сильному механічному впливу.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами електромагнітного випромінювання.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічні речовини або мийні засоби; завжди вимиکайте планшет перед чищенням.

- Забороняється від'єднувати пристрій від ПК під час форматування або копіювання файлів.
- Під час використання виробу в якості знімного диска завжди чітко дотримуйтесь вказівок щодо виконання операцій. Будь-яка помилкова дія може привести до втрати файлів.
- Створіть резервні копії важливих даних на Вашому ПК, оскільки ремонт пристрою або інші причини можуть привести до втрати даних
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Планшет не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).
- Відпрацьовану акумуляторну батарею, після закінчення строку служби, утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

ВИКОРИСТАННЯ НАВУШНИКІВ

- З метою безпеки на дорозі не використовуйте пристрій з навушниками, якщо Ви керуєте автомобілем або їдете на велосипеді.
- Зменшіть гучність, проходячи проїжджу частину дороги.
- Використовуючи навушники, уникайте прослуховування музики не дуже високій гучності протягом тривалого часу - в іншому випадку це може привести до проблем зі слухом.
- Припиніть використання пристрою або зменшіть звук, якщо Ви почули дзвін у вухах.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Увімкнення: Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку увімкнення живлення. Дочекайтесь закінчення процесу завантаження пристрою і появи екрану блокування.

Вимкнення: Натисніть і утримуйте близько 3-х секунд кнопку увімкнення живлення, поки не з'явиться вікно інтерфейсу вимкнення. Виберіть пункт, який підтверджує вимкнення. Пристрій вимкнеться.

Опис кнопок та портів пристрію

1	Відсік SIM/microSD	5	Живлення увімк/вимк
2	Відсік USB Type C	6	Динаміки

3	Фронтальна камера	7	Основна камера
4	Гучність	8	Спалах



Режим очікування

У робочому режимі коротке натискання на кнопку включення живлення переведе пристрій в режим очікування, екран згасне.

Повторне коротке натискання на кнопку живлення виведе пристрій з цього режиму, на дисплей з'явиться екран блокування.

Щоб розблокувати смартфон, проведіть пальцем знизу вгору в будь-якій частині екрану.

Є можливість уbezпечити себе від несанкціонованого доступу декількома способами:

- Блокування за допомогою графічного ключа;
- Блокування за допомогою пароля або пін-коду;
- Блокування за допомогою автентифікації обличчя

Кнопка входу у додаткове меню

На головному екрані і в різних додатках може бути присутнім іконка  При натисканні на неї відкриється спливаюче додаткове меню для налаштувань і управління.

Підключення до мереж 3G/4G

Для активації функції 3G/4G * встановіть SIM-карту мобільного оператора в спеціальний слот на смартфоні. Тільки після цього увімкніть пристрій, пошук сигналу мережі 3G/4G відбудеться автоматично.

* Вимкніть з'єднання по Wi-Fi перед запуском функції 3G/4G (якщо телефон було приєднано по WiFi)

Увага!: Перед зміною або вийманням SIM-карти з пристроя для уникнення пошкодження картки попередньо вимкніть пристрій. З обережністю використовуйте SIM-карти універсального розміру (SIM / MicroSIM), так як канавка для первітворення SIM в MicroSIM може пошкодити контакти гнізда для SIM-карти. Не рекомендується використання адаптерів SIM-карт. Вставляйте і виймайте SIM-карту без зусиль. Механічне пошкодження роз'єму є не гарантійним випадком.

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Передача даних EDGE
	Передача даних UMTS
	Передача даних LTE
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Триває синхронізація з веб-сервером
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Не турбувати»
	Увімкнено режим вібрації

	Увімкнено режим «В літаку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Sigma mobile. Використання незатверджених зарядних пристрій або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженному акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гнізdo.

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.

У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.


Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.

Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Sigma mobile

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Встановлення SIM-картки та картки пам'яті

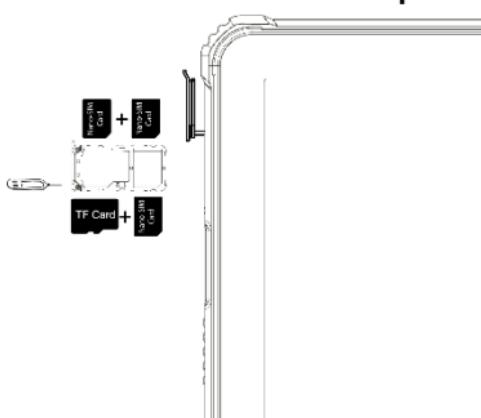

Встановіть SIM-карту (формату nanoSIM), яка надається оператором мобільного зв'язку, та за необхідності картку пам'яті microSD.

1. Обережно вийміть лоток, в який встановлюються SIM та microSD- картки. Для відкриття лотку скористайтесь ключом
2. Встановіть SIM-карту та за потреби microSD-карту.

Увага! Можливе використання одночасно або двох SIM-карток (формату nanoSIM) або однієї

SIM-картки (nanoSIM) та microSD-картки. Не вставляйте картку пам'яті у гніздо для SIM-картки. Якщо картка пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до уповноваженого сервісного центру Sigma mobile для її безпечного вилучення. Будьте обережні, щоб не втратити SIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Sigma mobile не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3. Встановіть лоток у відповідному гнізді та зафіксуйте його. *Увага! Не повністю вставленій лоток та некоректно закрита заглушка можуть стати причиною потрапляння рідини всередину пристроя.*

Увага.

Пристрій підтримує картки пам'яті максимальним об'ємом до 128 ГБ. Деякі картки пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу картки.

- Деякі картки пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може привести до пошкодження пристроя, картки пам'яті або даних, які зберігаються на картці.
- Будьте уважні, щоб вставити картку потрібною стороною догори.
- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карток пам'яті. Якщо вставити картку, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати картку пам'яті.

Як буде використовуватися Карта SD?



Додаткова пам'ять планшета

Для додатків, файлів та медіа-вмісту лише на цьому планшеті

[Пам'ять планшета](#)

АБО



Портативний пристрій пам'яті

Для перенесення файлів і медіа-вмісту між пристроями

[Портативний пристрій пам'яті](#)

[Налаштувати пізніше](#)

- Після встановлення картки пам'яті система запропонує два сценарія використання: «Як Пам'ять планшета» або «Як портативний пристрій пам'яті». Уважно прочитайте інформацію до вибору варіанта використання. Перший сценарій використання картки пам'яті надасть можливість переносу встановлених додатків з

внутрішньої пам'яті на картку пам'яті. Спеціальне форматування картки пам'яті не дозволить використання її в інших пристроях (телефонах, ПК тощо). Другий сценарій використання картки пам'яті призначений для зберігання та переносу медіафайлів (при під'єднанні до ПК Ви зможете оперувати файлами на картці пам'яті – копіювати/видаляти/переглядати тощо).

- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строка служби карток пам'яті.

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ

Використання сенсорного екрана

Користуйтесь лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

Увага! Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть привести до несправності сенсорного екрана. Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями. Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроям на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення. Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може привести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об'єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться й утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/їого частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/їого частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертання екрану**.

Увага! У деяких програмах обертання екрана не підтримується. У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

Словіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, щоб скористатися такими опціями:

- Налаштування : перехід до налаштувань пристроя
- Мобільний трафік: увімкнення/вимкнення мобільної передачі даних
- Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. Перехід до налаштувань
- Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth. Перехід до налаштувань
- Перемикання режиму звуку: Звук/Тиш/Вібро
- Ліхтарик: увімкнення/вимкнення ліхтарика
- Режим польоту: увімкнення або вимкнення режиму польоту.
- Увімкнення/вимкнення режиму «Не турбувати»
- Місцевонаходження: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
- Під водою: увімкнення режиму зйомки камери під водою
- Обертання екрану: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- Увімкнення/вимкнення режиму енергозбереження
- Увімкнення трансляції екрану
- Налаштування яскравості екрану

Для редагування панелі сповіщень (додавання/видалення кнопок, їх перевпорядкування) натисніть клавішу Редагувати 

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, ярлики швидкого доступу до програм тощо. На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об'єктів

Переміщення об'єкта

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об'єкта

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика (або до надпису Видалити), який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Використання папок

Ви можете об'єднувати кілька ярликів в папки на головному екрані. Для цього натисніть і утримуйте деякий час палець на одному з ярликів, потім перетягніть його на інший ярлик, з яким хочете об'єднати в одну папку.

На Головному екрані можна проводити наступні дії з папками:

Відкривати папку легким дотиком пальця.

Перейменовувати папку, доторкнувшись пальцем до її імені.

Пересувати папки і ярлики на робочому столі: натисніть і утримуйте палець, потім перетягніть папку в потрібне місце.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Нова панель додається автоматично при додаванні нового об'єкта за межі існуючих панелей

Переміщення панелі

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, відкриється попередній перегляд наявних панелей. Виберіть панель, натисніть та утримуйте її попереднє зображення, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Видалення панелі відбувається автоматично при видаленні (або переміщенні) з неї усіх об'єктів.

Встановлення фону

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як фону для головного екрана.

- На головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Фонові малюнки**
- Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображеніх внизу екрана. Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **Вибрани зображення**
- Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та інформація. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

Увага! Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може привести до додаткових витрат. Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Віджети**. Прокрутіть вгору/вниз/вліво/ вправо на панелі віджетів, а потім торкніться й утримуйте обраний віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім торкніться у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Екран програм

На головному екрані проведіть пальцем вгору для відкриття екрану програм. На екрані програм зібрані усі встановлені в планшеті додатки. Щоб відкрити обраний додаток торкніться його на екрані програм.

Торкніться та утримайте значок програми для перегляду додаткових опцій. В налаштуваннях головного екрану можна вибрати опцію вигляду робочого столу без екрану програм. В цьому випадку усі встановлені додатки будуть розміщуватись безпосередньо на головному екрані.

Налаштування облікових записів

Для використання програм Google, таких як Google Play, Gmail і т.ін потрібен обліковий запис Google. Створіть обліковий запис Google для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтесь вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи входу у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструвати такий обліковий запис, на екрані програм торкніться



Налаштування → *Облікові записи* → *Додати обліковий запис* → *Google*. А потім введіть адресу електронної пошти для входу або торкніться «Створити обліковий запис» і слідуйте інструкціям на екрані для завершення налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Облікові записи*, виберіть обліковий запис (торкнувшись його), який потрібно видалити, а потім торкніться кнопки *Видалити*

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення в режимі переносу файлів

- Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- Перейдіть до *Налаштування* → *Підключені пристрої* → *USB* та оберіть *Передавання файлів*
- Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Підключення в режимі переносу фотографій

- Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- Перейдіть до *Налаштування* → *Підключені пристрої* → *USB* та оберіть *Режим PTP*.
- Передайте фотографії із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій


захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення ключа

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Безпека* → *Блокування екрана* → *Ключ*.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження.

Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

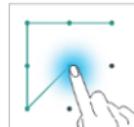

Установка PIN-коду

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Безпека* → *Блокування екрана* → *PIN*.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Безпека та місцезнаходження* → *Блокування екрана* → *Пароль*.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Налаштування розблокування планшету за допомогою розпізнавання обличчя

В цьому планшеті є можливість налаштувати захист за допомогою розпізнавання обличчя. Для увімкнення функції спочатку необхідно встановити ключ або PIN код для розблокування. Після цього перейдіть до *Налаштування* → *Безпека* → *Фейсконтроль* для сканування обличчя або керування вже збереженими. Після налаштування функції для розблокування планшету достатньо після увімкнення тримати планшет навпроти обличчя, яке було попередньо налаштовано. Слід пам'ятати, що функція розпізнавання облич менш безпечна ніж ключ, PIN код чи пароль


НАЛАШТУВАННЯ

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться Налаштування на екрані програм.

Мережа й інтернет

Wi-Fi

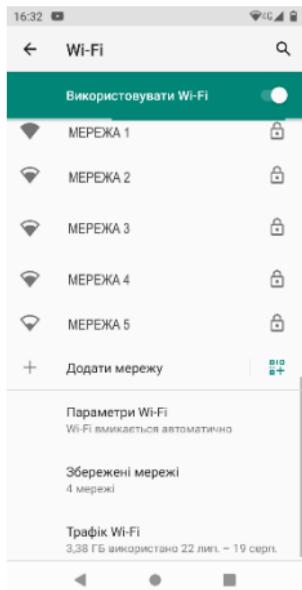

Зайдовши в розділ Wi-Fi, Ви побачите перемикач Wi-Fi, список доступних мереж, останнім рядком якого є «Додати мережу» - для ручного додавання мережі Wi-Fi.

Збережені мережі - список збережених мереж;

Для переходу на налаштування натисніть **Параметри Wi-Fi**

- Автоматично вмикати Wi-Fi – увімкнення Wi-Fi у радіусі дії збережених мереж;
- Сповіщення мережі (перемикач) - сповіщення про доступні мережі;
- Розширені налаштування:
 - Установити сертифікати;
 - MAC адреса
 - IP адреса

Після установки параметрів підключення і з'єднання з бездротовою мережею у верхній

частині екрану з'явиться значок

Мобільна мережа

Мобільне передавання даних

Увімкнення/вимкнення мобільної передачі даних

Роумінг

Увімкнення/вимкнення служби передачі даних у роумінгу

Використання трафіку додатками

Перегляд статистики використання трафіку мобільного інтернету

Застереження та ліміт

Налаштування обмежень на використання мобільних даних, встановлення ліміту мобільних даних та сповіщень по лімітам

Рекомендований тип мережі

Вибір типу мережі 2G/3G/4G

Вибір оператора мережі

Ручний / автоматичний вибір оператора мережі

Імена точок доступу

Налаштування точок доступу для передачі даних

Режим польоту

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Точка доступу та модем

Точка доступу WiFi: використання портативної мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільногодоступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi.

USB модем: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільногодоступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий modem для комп'ютера.

Bluetooth модем: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільногодоступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Заощадження трафіку

Увімкнення/вимкнення режиму заощадження трафіку. Налаштування обмежень на використання мобільних даних для окремих додатків.

VPN

Налаштування віртуальних приватних мереж (VPN) і підключення до них

Підключені пристрої

USB

Вибір типу використання USB (при під'єднанні до ПК):

- Передавання файлів
- Режим USB модема
- Використовувати пристрій як MIDI
- Переносити фотографії (режим PTP)
- Без передавання даних (лише заряджання)

Підключити новий пристрій

Пошук та підключення нового пристрою Bluetooth.

Підключені раніше пристрої

Список пристроїв Bluetooth, які вже були підключені до смартфону

Параметри підключення

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Трансляція

Увімкнення бездротового екрану та пошук пристройів для підключення
Друк

Підключення до принтера та налаштування

Отримані файли

Список файлів, отриманих через Bluetooth

Передавання поблизу

Функція обміну файлами з пристроями поблизу

Android Auto

Користуйтесь додатками на екрані автомобіля

Додатки та сповіщення

Список додатків, встановлених у пристрої.

Для перегляду усіх встановлених додатків торкніться *Переглянути всі додатки*. Торкніться необхідного додатку для перегляду та налаштування дій:

- Відкрити
- Видалити – видалення додатку
- Зупинити – тимчасова зупинка додатку
- Сповіщення – налаштування сповіщень для додатку
- Дозволи – перегляд та налаштування дозволів додатку
- Пам'ять і кеш - використання додатком пам'яті пристрою
- Мобільні дані та Wi-Fi - Використання даних
- Акумулятор. Дані про використання акумулятора додатком, налаштування роботи в фоновому режимі та оптимізації акумулятора.
- Відкривати за умовчанням (використання саме цього додатку для відкриття певних посилань)
- Інформація про додаток

Увага! Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна. Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, вимкнути не можна. У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на екрані програм, але й надалі зберігаються в пам'яті пристрою.

Сповіщення

Для кожного додатку можна увімкнути/вимкнути та налаштувати показ та надсилання сповіщень в різних ситуаціях використання смартфону.

Час використання пристрою

Статистика використання пристрою, налаштування таймерів для додатків

Додатки за умовчанням

Встановлення додатків за умовчанням, що будуть використовуватись в певних ситуаціях.

Диспетчер дозволів

Перегляд дозволів додатків. Дозволи згруповані за типом використання. Є можливість керування дозволами: вмикати/вимикати

Спеціальний доступ

Налаштування спеціального доступу додатків до системних процесів.

Акумулятор

В цьому меню можна побачити використання акумулятора після останнього повного заряджання, увімкнути/вимкнути режим енергозбереження, налаштувати режим сну, увімкнути показ заряду акумулятора у відсотках та інше.

Екран

Налаштування екрану:

- Рівень яскравості
- Темна тема (перемикач)
- Нічний режим
- Фоновий малюнок
- Час вимикання екрана
- Автообертання екрану (перемикач)
- Розмір шрифту: налаштування розміру шрифтів на екрані
- Заставка
- Заблокований екран: вміст сповіщень на заблокованому екрані

Навігація в системі

Вибір та налаштування способу навігації в телефоні:

- Навігація жестами. При цьому строка з клавішами навігації знизу екрану буде недоступна.

- Навігація з трьома кнопками. Є можливість налаштування розташування кнопок панелі навігації.

Звук

Налаштування звуку пристроя: мелодії та їх гучність для різного типу сповіщень, увімкнення/вимкнення вібросигналу, звуку клавіш, налаштування режиму «Не турбувати», налаштування режиму підсилення звуку та інше.

Пам'ять

Відображення пам'яті, встановленої в пристрої: загальний об'єм та вільне місце. Увімкнення/вимкнення диспетчера пам'яті для автоматичного керування пам'яттю пристрою.

Конфіденційність

Диспетчер дозволів

Перегляд дозволів додатків. Дозволи згруповані за типом використання. Є можливість керування дозволами: вмикати/вимикати

Показувати паролі

Увімкнення/вимкнення функції короткочасного показу пароля під час його введення.

Заблокований екран

Вибір способу показу сповіщень, додавання користувачів на текст на заблокованому екрані

Сервіс автозаповнення від Google

Перегляд та керування даними, що можна ввести одним дотиком: паролі, адреси, кредитні картки та інша інформація, яка зберігається у вашому обліковому записі Google.

Історія місцезнаходжень Google

Перегляд та керування даними про те, де ви буваєте зі своїм пристроєм

Відстеження дій

Виберіть, яку інформацію зможе зберігати компанія Google

Реклама

Рекламний ідентифікатор і персоналізація

Використання та діагностика

Перемикач. Допоможить покращити якість Android, автоматично надсилаючи в Google дані про діагностику, пристрій та використання додатків.

Місцезнаходження

- Використовувати геодані – перемикач
- Перегляд останніх запитів додатками геоданих
- Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування
- Перегляд історії місцезнаходжень Google
- Надсилання геоданих Google – перемикач
- Налаштування точності геолокації

Безпека

Статус безпеки

- Увімкнення/вимкнення Google Play Protect та звіт його роботи
- Увімкнення та налаштування функції “Знайти пристрій”

Безпека пристрою

Змінення установок безпеки пристрою

- Блокування екрану. Налаштування типу блокування екрану.
- Фейсконтроль. Налаштування розблокування екрану по визначеню обличчя
- Smart Lock. Для увімкнення необхідно налаштувати блокування екрану. З Google Smart Lock ви можете легко захистити свої пристрої й облікові записи. Smart Lock автоматично блокує планшет чи телефон, коли він не з вами, і розблоковує пристрій, коли він у безпеці. Ви можете вибрати, як розблоковувати пристрій Android: через певні з'єднання Bluetooth, у надійних місцях, коли ви тримаєте його або коли він розпізнає ваш голос

Інші налаштування стосовно безпеки пристрою

- Налаштування блокування SIM-карти:
 - Заблокувати SIM-карту: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - Зміна PIN-коду SIM-карти: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM -картці.
- Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрії нові політики.
- Тип сховища: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.

- Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечноного використання різноманітних програм.
- Установка сертифікатів: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- Видалити облікові дані: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Облікові записи

Керування (додавання, редагування і т.ін) обліковими записами пристрою. Увімкнення/вимкнення автоматичної синхронізації даних.

Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Скористуйтесь установками і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою та зручність користування.

Цифровий добробут і батьківський контроль

Системний додаток, який дозволяє отримувати інформацію про використання пристрою, наприклад, як часто розблоковується телефон, або скільки часу працює кожний додаток. Налаштування блокування на час сну, налаштування таймерів для додатків (при закінченні часу таймера для додатка робота додатка призупиниться до кінця дня). Налаштування батьківського контролю.

Google

Додаток Google інформує вас про речі, які вас цікавлять. Шукайте швидкі відповіді, вивчайте свої інтереси та отримуйте персоналізовані оновлення у своєму каналі Google. Чим більше ви використовуєте додаток Google, тим краще він стає.

В цьому розділі зібрані уся інформація та налаштування сервісів Google.

DuraSpeed

Системний додаток, що дозволяє прискорити роботу активних програм, обмежуючи можливості програм, що працюють в фоновому режимі. При увімкненні функції є можливість створити список додатків, функціонування яких у фоновому режимі не буде обмежуватись

Система

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

Клавіатура та методи введення

Клавіатура та способи введення

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- Мови: вибір мов введення тексту,
- Параметри: різноманітні налаштування клавіатури,
- Виправлення тексту: перевірка та виправлення набраного тексту згідно до існуючих словників
- Ввід жестами
- Словник
- Розширені налаштування

Голосовий ввід Google

Використовуйте магію Google Voice Search™, щоб знайти відповіді в дорозі без набору тексту.

Мови: вибір мов введення тексту.

- Блокувати нецензурні слова: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- Розпізнавання мовлення онлайн: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Налаштування жестів

- Увімкнення способу швидкого увімкнення ліхтарика
- Увімкнення створення скріншоту жестом по екрану

Дата та час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дата буде скинуто.

- Автоматичні дата та час: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- Автоматичний часовий пояс: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- Дата: встановлення поточної дати вручну.
- Час: встановлення поточного часу вручну.
- 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.

Резервне копіювання

- Резервна копія даних: створення резервних копій установок і даних програм на сервери Google.

- Резервний обліковий запис: керування резервними обліковими записами Google.
- Кнопка створення резервної копії даних. Натисніть, щоб не чекати створення копії за розкладом.

Скинути параметри.

Скидання параметрів пристрою

- Скидання мережевих параметрів: видалення мереж WiFi та паролів, сполучених пристрів Bluetooth, налаштувань мобільної передачі даних
- Скидання налаштувань додатків.
- Відновлення заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних

Про пристрій

Різні відомості про пристрій, встановлене програмне забезпечення, їх версії, інформація для екстрених випадків і т.ін.

ЗВ'ЯЗОК

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.



Торкніться **Телефон**  на екрані програм.

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **ТЕЛЕФОН:** Для відкриття клавіатури торкніться , введіть номер за допомогою клавіатури, а потім торкніться  .
- **Швидкий набір:** торкніться «**Вибрані**» Вибрані для здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **КОНТАКТИ:** торкніться «**Контакти**» Контакти для здійснення виклику зі списку контактів.



- Для перегляду історії викликів торкніться «Нещодавні»
- Пошук контактів*

Введіть ім'я, номер телефону або адресу електронної пошти в поле

🔍

MICROPHONE
⋮

пошуку, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик. Торкніться значка ліворуч від Імені контакта для перегляду даних контакта.



Торкніться в правій частині поля пошуку для доступа до:

- Перегляду історії викликів
- Переходу до налаштувань:
 - Параметри відображення номерів, сортування номерів
 - Звуки та вібрація: встановлення ріngtonu за замовченнем, увімкнення вібрації, увімкнення звуків натискання на цифрову клавіатуру
 - Швидкі відповіді
 - Облікові записи для дзвінків: встановити правило набору при виклику – використати SIM картку за замовченнем, або по запиту
 - Заблоковані номери: список номерів телефонів, виклики та повідомлення з яких будуть заблоковані
 - Голосова пошта: налаштування голосової пошти, налаштування сповіщень
 - Інші налаштування

Отримання викликів

Відповідь на виклики та відхилення виклику

Під час вхідного виклику потягніть значок



Проведіть угору, щоб відповісти



з трубкою на екрані пальцем вгору для відповіді, вниз – для відхилення виклику.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, торкніться значка повідомлення про відхилення та оберіть повідомлення.

Проведіть пальцем по екрану вниз, щоб відхилити

Щоб відредагувати повідомлення, що надсилається в разі відхилення виклику,

торкніться  → Налаштування → Швидкі відповіді.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок  . Відкрийте панель сповіщень, щоб перейти до списку пропущених викликів.

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.



Торкніться Контакти на екрані програм.

Керування контактами

Торкніться КОНТАКТИ на екрані програм.

Створення контакту



Торкніться  , оберіть місце збереження контакту і введіть контактні дані. Закінчивши введення, торкніться ЗБЕРЕГТИ для збереження змін.

Редагування контакту

Виберіть (торкніться) контакт для редагування, а потім торкніться



Видалення контакту

Для видалення контакту торкніться  та виберіть пункт Видалити.

Встановлення мелодії контакту

Для встановлення мелодії для контакту торкніться  та виберіть пункт Мелодія

Встановлення номера швидкого набору

Торкніться необхідного контакту, торкніться  , значок зміниться на

 , контакт з'явиться на панелі Швидкий набір. Для видалення контакту зі списку швидкого набору, торкніться цього значка ще раз.

Опції, доступні під час виклику.

Підтримуються такі можливості:

- Утримання виклику. Торкніться  для утримання, торкніться ще раз, щоб поновити утримуваний виклик.
- Динамік: увімкнення або вимкнення гучномовця, торкніться .
- Відкриття або закриття клавіатури, торкніться .
- Вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас. Торкніться .
- Додати виклик. Торкніться .
- Торкніться  для завершення поточного виклику.

Повідомлення

Надсилайте повідомлення та здійснюйте перегляд повідомлень у розмовах.

Надсилання повідомлень

Увага! За надсилання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.



- Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- Торкніться  **Почати чат** для створення нового повідомлення
- Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.
 - Торкніться  , щоб надіслати повідомлення.
 - Торкніться та утримуйте  , щоб змінити SIM картку, запланувати відправлення тощо.

Перегляд повідомлень

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Увага! За отримання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

- Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.

- Виберіть контакт у списку повідомлень.
- Перегляньте розмову.

Налаштування повідомлень

Торкніться **Повідомлення** на екрані програм, торкніться  , виберіть Налаштування. В цьому меню можливо налаштовувати:

- Функції чату
- Сповіщення
- Попередній перегляд
- Захист від спаму
- Режим надсилання групових повідомлень
- Налаштування SMS: звіти про доставку, редактувати центр відправки SMS, режим введення SMS
- Перегляд SMS на SIM карті

ПРОГРАМИ

Google Play маркет

Google Play — крамниця застосунків від Google, що дозволяє власникам пристройів з мобільною операційною системою Android завантажувати і купувати різні застосунки, книги, фільми і музику. Для

переходу до Google Play торкніться  на екрані програм

Камера

Фото- та відеозйомка в різних режимах і з різними установками.

Основні функції зйомки

Можна знімати фотографії та записувати відео. Фотографії та відео можна переглянути в Галерея.

Торкніться Камера на екрані програм.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фото- та відеозйомка



- Оберіть тип зйомки: Фото, Відео або інший
- Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.
- Покладіть два пальці на екран і роздвідіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Торкніться Зйомка , щоб зняти фотографію, або щоб зняти відео.
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися.
- Для переходу до налаштувань торкніться  Налаштування

- Для перегляду відзнятого фото чи відео тортніться Попередній перегляд.
- На ескізах відеофайлів відображається значок . Щоб відтворити відео, тортніться його.
- Щоб приховати або відобразити меню, тортніться екрану.
- Для вибору додаткових опцій тортніться .
- Для надсилання фото або відео тортніться .
- Для видалення фото або відео тортніться .

Увага! Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується. Переконайтесь, щоб об'єктив був чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність. Передня камера має ширококутний об'єктив. На ширококутних фотографіях може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткову інформацію дивіться у розділі Облікові записи.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Швидкий, простий і безпечний перегляд за допомогою Google Chrome.

Gmail

Електронна пошта від Google: безпечна, розумна та проста у використанні.

Google Карти

Досліджуйте свій світ і орієнтуйтесь за допомогою Карт Google. Знайдіть улюблені місця, зв'яжіться з підприємствами, які вас цікавлять, та обмінюйтесь інформацією про трафік у реальному часі.

Google Play Музика

Ваш настрій. Ваша діяльність. Ваші смаки. Музика, що зачіпає Вас.

Google Play Фільми

Найновіші випуски плюс усі ваші улюблені фільми на будь-якому екрані.

Google Диск

Усі ваші файли доступні з будь-якого смартфона, планшета чи комп'ютера. У будь-який час.

YouTube

Переглядайте улюблені відео та списки відтворення.

Google Фото

Google Photos - це будинок для всіх ваших спогадів, який допоможе вам знайти та пережити всі важливі моменти.

Hangouts

У відеокімнаті Hangouts реалізовуються індивідуальні та групові розмови з безкоштовними повідомленнями, а також відео та голосовими дзвінками з будь-якого пристрою.

Google

Шукайте швидко інформацію, коли вона вам потрібна - від найближчої кав'ярні до наступного кінофільму.

Голосовий пошук

Використовуйте магію Google Voice Search™, щоб знайти відповіді в дорозі без набору тексту.

Налаштування Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Перш ніж звернутися до сервісного центру Sigma mobile, спробуйте скористатися такими рішеннями.

Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM- карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM- картку».

- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Sigma mobile

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі

виникла критична помилка

Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Sigma mobile

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення та клавішу гучності вниз протягом 30 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання установок пристрою

Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

На екрані програм торкніться Налаштування → Система → Скинути параметри → Стерти всі дані. Перед виконанням скидання установок до заводських значень

обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрой.

Виклики не здійснюються

- Переконайтесь, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтесь, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтесь, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтесь, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтесь, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтесь, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання клавіші регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтесь, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
- Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристройів, рекомендованих компанією Sigma mobile)

- Переконайтесь, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Зверніться до сервісного центру Sigma mobile для заміни акумулятора.

Акумулятор розрядається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд меншується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик.

Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Якщо пристрій перегрівається або нагрівається, не використовуйте його протягом тривалого часу.

Якщо пристрій не охолонув протягом тривалого часу, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезавантажте пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщені може виникати шум або зображення перебуватимут поза фокусом.

Товарні знаки

- Google, Android, Google Play, YouTube та інші марки є торговельними марками компанії Google LLC.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.