


Інструкція з налаштування годинників Daniel Klein Multifunction (DK.1.13741, DK.1.13809, DK.1.13812, DK.1.13843, DK.1.13902 та ін.)

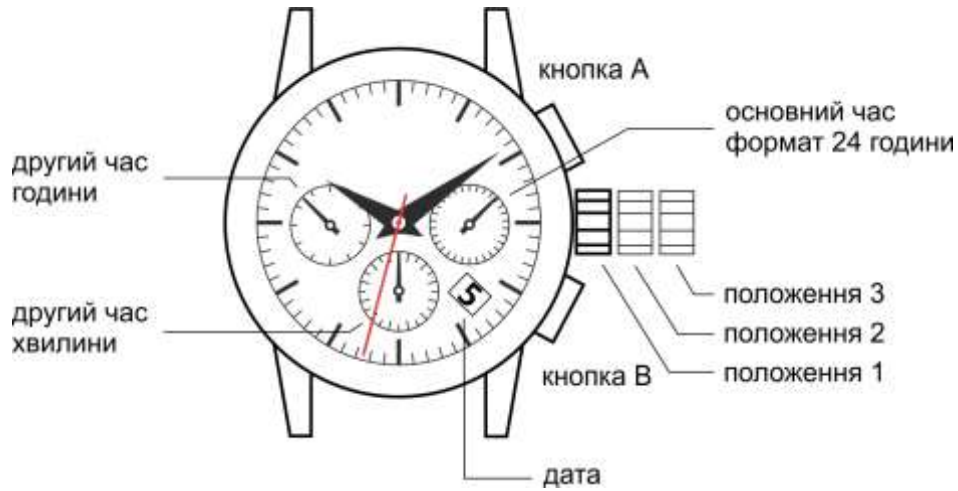

Встановлення основного часу

Переведіть ключ в положення 3 і обертаючи його встановіть покази поточного часу (зверніть увагу на правильність показів поточного часу на додатковому циферблаті 24-х годинного формату).

Переведіть ключ в положення 1.

Встановлення дати

Переведіть ключ в положення 2 і обертаючи його за годинниковою стрілкою встановіть поточну дату.

Переведіть ключ в положення 1.

Другий час

Годинник відображає другий час за допомогою двох додаткових циферблатів (див. малюнок). В положенні ключа 1 або 2 кнопки А і В переводять другий час на годину назад або вперед відповідно.

Для налаштування показів другого часу переведіть ключ в положення 3 і кнопками А і В встановіть необхідні покази другого часу.

Переведіть ключ в положення 1.